


CZ Instalační návod pro Solight 1MK20

1. Technické parametry

Max VESA: 200 × 200; Náklon: -20° to + 20°.

2. Seznam dílů

Zkontrolujte, zda jsou v balení přiloženy všechny níže uvedené součástky. Pokud některá chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



(A) M6x60
Samořezný šroub (3)



(B) 8x40
Plastová hmoždinka (3)



(C) M6×15
Podložka (1)



(D) 5mm
Plastová podložka (4)




(E) M6x14 šroub (4)




(F) M8x20 šroub (4)

3. Montáž


Poznámka: Tento návod si pečlivě prostudujte před započatím montáže.

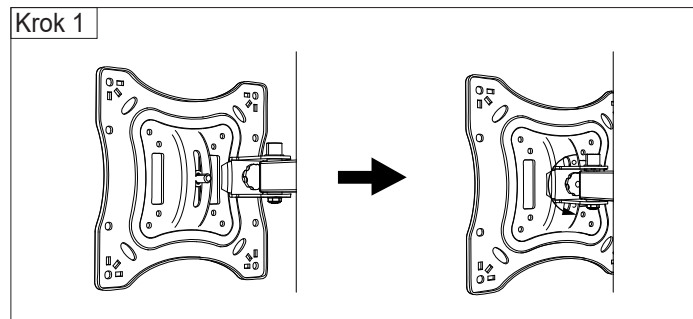

Krok 1:
Přimontujte TV desku k držáku.

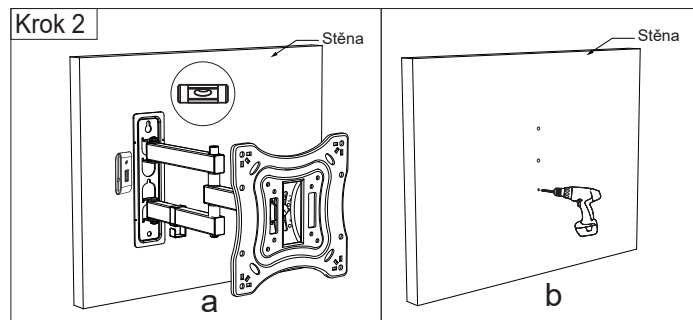


Krok 2:
a) Použijte nástěnnou desku jako předlohu pro vyznačení tří otvorů
b) Vyrvejte otvory o průměru 8mm a hloubce 60mm.

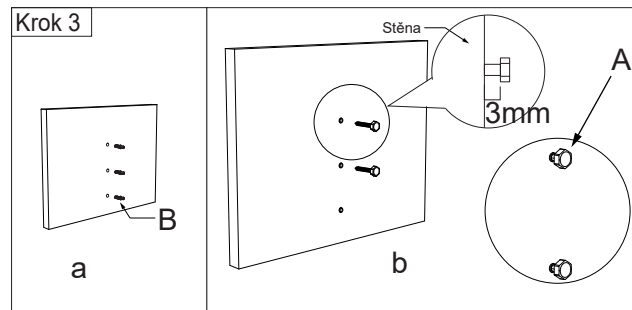


Krok 3:

- Umístěte do otvorů tři plastové hmoždinky
- Našroubujte dva samořezné šrouby do horních hmoždinek, avšak nedotahujte. Ponechte cca. 3mm od zdi.

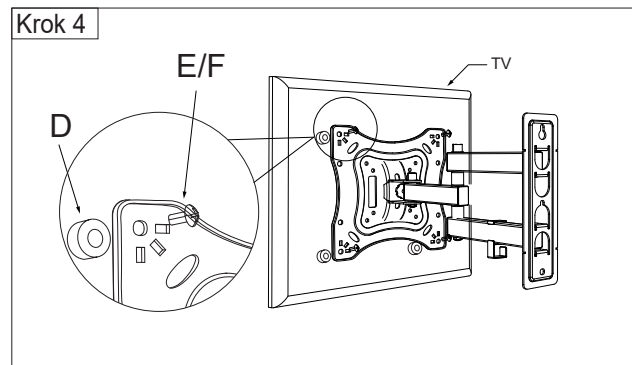


Krok 4

Namontujte monitor/TV na TV desku. Použijte k tomu vybrané šroubky z přiloženého sáčku.

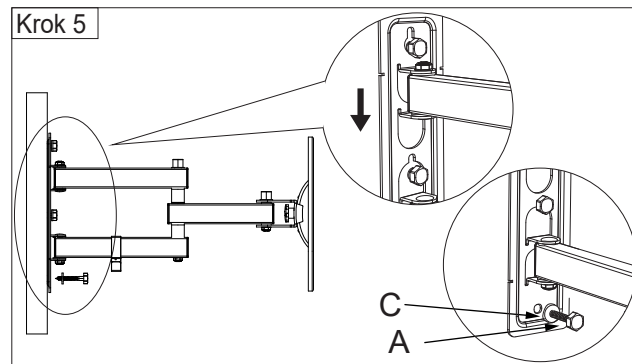

Krok 5

Namontujte nástěnnou desku. Pověste desku na samořezné šrouby a posuňte desku směrem dolů. Poté přišroubujte třetí šroub a všechny dotáhněte.

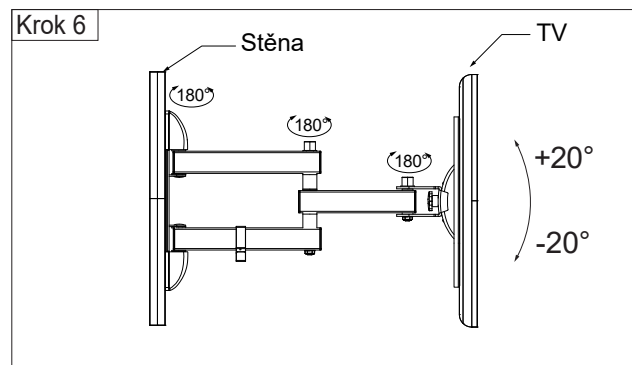

Krok 6

Nasaďte plastové krytky na nástěnnou desku.

Pro nastavení pozorovacího úhlu povolte šroub, nastavte úhel a opět dotáhněte.