**SK OR01**
Olejový radiátor

SOLIGHT

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Pri likvidácii spotrebiča je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa likvidácie oleja.
- Ohrievač by sa nemal používať v miestnosti s podlahovou plochou menšou ako 5 m2.
- Šnúra by nemala byť umiestnená v blízkosti horúceho povrchu spotrebiča.
- Tento ohrievač je určený len na použitie v domácnosti.

**Upozornenie**: Je normálne, že pri prvom zapnutí alebo po dlhšom nepoužívaní ohrievača je počuť hluk. Tento hluk zmizne po krátkom zapnutí ohrievača.

## POPIS

1. Rukoväť na prenášanie
2. Vypínač napájania
3. Nastavenie termostatu
4. Predný kryt
5. Kryt
6. Kolesá

| Model | Napájacie napätie | Napájanie |
|---|---|---|
| OR01 | 230V/50Hz | 2000W |

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo deťmi, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Spotrebič pripojte k jednofázovému zdroju striedavého prúdu s napätím zodpovedajúcim napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Radiátor ničím nezakrývajte.
- Radiátor nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
- Napájací kábel neumiestňujte pod koberec ani ho ničím nezakrývajte.
- Nepoužívajte radiátor s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Do otvorov na prívod a odvod vzduchu nevkladajte žiadne predmety.
- Radiátor neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov, povrchov alebo látok.
- Nepoužívajte radiátor v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna alebo v ich bezprostrednej blízkosti.
- Tento radiátor je pri používaní horúci. Aby ste sa vyhli popáleninám a zraneniam, nedovoľte, aby sa holá pokožka dotýkala horúcich povrchov.
- Dbajte na to, aby sa na rovnakom elektrickom obvode ako tento ohrievač nepoužívali iné spotrebiče, pretože by mohlo dôjsť k preťaženiu.
- Tento ohrievač je naplnený presným množstvom špeciálneho oleja. Opravy, ktoré si vyžadujú otvorenie olejovej nádrže, môže vykonávať len výrobca alebo jeho servisné oddelenie.

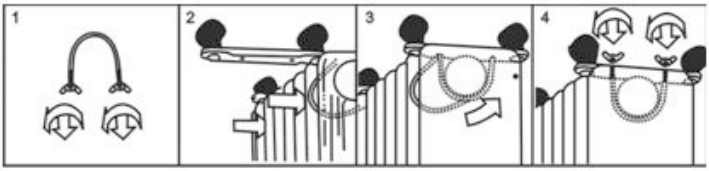


1. Umiestnite teleso radiátora hore nohami a uistite sa, že je stabilné a nespadne.
2. Odskrutkujte krídlové matice z dodanej U-skrutky a pripevnite U-skrutku k prírube smerujúcej medzi prvú a druhú lamelu (v blízkosti predného krytu).
3. Ak chcete upevniť montážnu dosku kolesa na radiátor, mali by ste zasunúť závitové konce skrutky "U" do otvorov na montážnej doske kolesa.
4. Naskrutkujte krídlové matice späť na U-skrutku a riadne ich zaistite. **Upozornenie:** Nedotahujte nadmerne, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu príruby.
5. Odskrutkujte guľovú maticu z kolesa, zarovnajte hriadeľ do otvoru montážnej dosky kolesa, vložte ho a naskrutkujte guľovú maticu.
6. Zopakujte kroky 2, 3, 4 a 5 a nainštalujte zadné kolesá na zadnú časť.

**Poznámka:** Zadné kolieska musia byť namontované medzi dvoma koncovými rebrami.

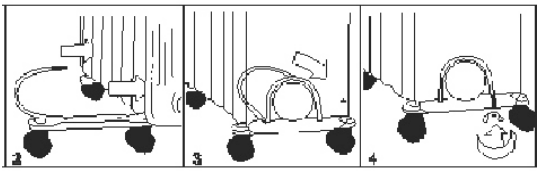

## NÁVOD NA POUŽITIE

Ohrievač je zabalený s nepripojenými nožičkami. Pred uvedením ohrievača do prevádzky je potrebné nasadiť nožičky.

**VAROVANIE:** Nepoužívajte ohrievač bez nasadených nožičiek. Ohrievač prevádzkujte len vo vzpriamenej polohe (nohy dole, ovládacie prvky hore). Akákoľvek iná poloha by mohla spôsobiť nebezpečnú situáciu.

1. Pred použitím ohrievača sa uistite, že je na pevnom a stabilnom povrchu.

2. Nastavte všetky ovládacie prvky do polohy "OFF" a zasuňte zástrčku do zásuvky.

3. Otočte gombík termostatu v smere hodinových ručičiek do polohy "MAX" a zapnite ohrievač nasledovne:
   Prepínač I pre nízky ohrev, prepínač II pre stredný ohrev a oba prepínače zapnite pre vysoký ohrev.

4. Po dosiahnutí požadovanej teploty v miestnosti pomaly otáčajte gombíkom termostatu proti smeru hodinových ručičiek, kým kontrolka nezhasne. Teraz môžete termostat ponechať v tejto polohe. Keď teplota v miestnosti klesne pod nastavenú teplotu, jednotka sa automaticky zapne, kým sa opäť nedosiahne nastavená teplota. Týmto spôsobom zostáva teplota v miestnosti konštantná pri čo najhospodárnejšom využívaní elektrickej energie.
5. Ak chcete zmeniť nastavenie izbovej teploty, otočením gombíka termostatu v smere hodinových ručičiek teplotu zvýšite alebo znížite proti smeru hodinových ručičiek.

6. Tento ohrievač je vybavený systémom ochrany proti prehriatiu, ktorý vypne ohrievač, keď sa jeho časti nadmerne zahrejú.

7. Ak chcete ohrievač úplne vypnúť, otočte všetky ovládacie prvky do polohy "OFF" a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením vždy odpojte sieťovú zástrčku a nechajte radiátor vychladnúť.
2. Radiátor utrite mäkkou, vlhkou (nie mokrou) handričkou.
   **VAROVANIE**:
   Ohrievač neponárajte do vody. Nepoužívajte žiadne čistiace chemikálie, ako sú čistiace prostriedky a abrazíva. Nedovoľte, aby sa interiér namočil, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo.
3. Ak chcete ohrievač uskladniť, omotajte kábel okolo cievky a uložte ho na čisté a suché miesto.
4. V prípade poruchy alebo poškodenia sa nepokúšajte opraviť ohrievač sami, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec
Králové 500 06, Česká republika.